

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)96-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8612)99-46-04	Казань (843)206-01-46	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3943)20-46-81	Севастополь (8652)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Саранск (8342)22-86-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-62	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Колосна (4969)23-41-49	Орел (4852)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-94	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Пермь (342)205-81-47	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)62-20-81		Тверь (4822)63-31-35	

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://ippon.nt-rt.ru> || inq@nt-rt.ru



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

Back Basic 675 SP

Содержание

Описание системы	3
Схема устройства.....	4
Техника безопасности	5
Иппон	6
Установка.....	7
Осмотр	7
Комплектация.....	7
Размещение	7
• Подключение к электросети	7
• Подключение нагрузки.....	7
• Зарядка батареи	7
Эксплуатация	8
Замена батареи.....	8
Звуковая индикация режимов	9
Технические характеристики	10
Хранение	12
Поиск и устранение неисправностей	13

Благодарим Вас за выбор источника бесперебойного питания ИППОН.

Он обеспечит надёжную защиту Вашего оборудования!


Описание системы

ИБП Back Basic 675 SP представляет собой интеллектуальный компактный линейно-интерактивный ИБП (источник бесперебойного питания), предназначенный для защиты Вашего персонального компьютера и чувствительного электронного оборудования от сетевых помех и сбоев электропитания.

Основные функциональные особенности:


- Простота использования и установки;
- Микропроцессорное управление обеспечивает максимальную надежность и эффективность;
- Встроенная функция автоматического регулирования напряжения обеспечивает стабильное выходное напряжение без перехода на питание от батареи при изменении входного питания в широком диапазоне;
- Функция «холодного пуска» – запуск ИБП при отсутствии питающего напряжения;
- Автоматический перезапуск при восстановлении подачи сетевого питания;
- Защита от перегрузки, перегрева и короткого замыкания.

Схема устройства

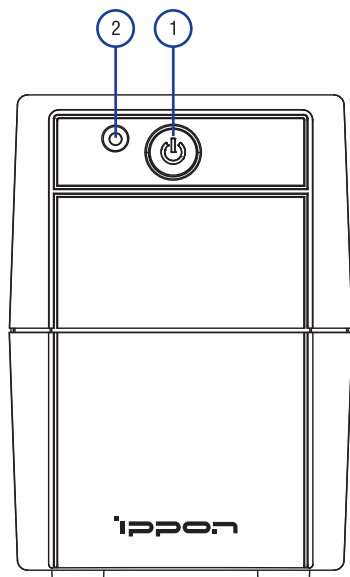

Передняя панель

- 1 Кнопка Вкл./Выкл. питания
- 2 Индикатор состояния ИБП
(включен – горит зеленый индикатор)

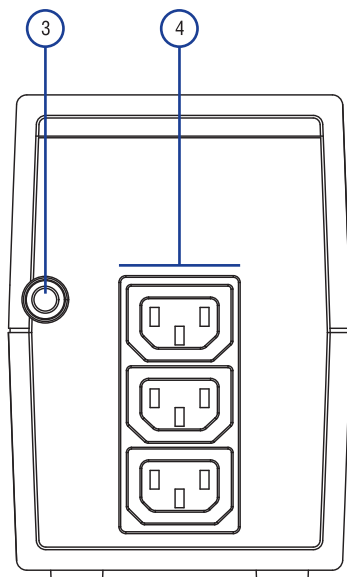

Задняя панель

- 3 Кабель 220 В
- 4 IEC 320 x 3 шт

Комплектация:

- Источник бесперебойного питания Back Basic 675 SP
- Руководство пользователя/Гарантийный талон

Техника безопасности

- Опасайтесь удара током!
 - рабочие части батареи могут находиться под напряжением, даже когда устройство не подсоединено к сети питания.
 - не открывайте крышку: внутренние части устройства не обслуживаются пользователем. Обратитесь в сервисный центр.
- Для уменьшения риска удара током отсоединяйте ИБП от сети питания перед подключением интерфейсного кабеля.
- Не допускайте попадания жидкости и проникновения посторонних предметов внутрь корпуса ИБП.
- Не используйте ИБП в помещениях, где температура и влажность превышают допустимые значения характеристик внешней среды для данного прибора.
- Разъем сети питания должен находиться около оборудования и быть легко доступным.
- Не вскрывайте батарею: электролит, содержащийся в батарее, опасен для кожи и глаз.
- Для обеспечения пожарной безопасности:
 - не бросайте батареи в огонь;
 - храните устройство в помещении, свободном от токопроводящих веществ, с контролируемой температурой и влажностью;
 - во избежание перегрева ИБП не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе, не ставьте ИБП у радиаторов отопления.
- Не подключайте самостоятельно дополнительные аккумуляторы. Обслуживание аккумуляторов должно производиться силами и под руководством квалифицированного персонала, и при соблюдении надлежащих мер безопасности.
- Не подключайте вход ИБП к его собственному выходу.



IPRON – простое, надежное и удобное средство защиты для Вашего оборудования:



Звуковая и светодиодная индикация состояния батареи



Автоматический регулятор напряжения



Защита от всплесков, перегрузок и коротких замыканий



Холодный старт (запуск ИБП при отсутствии напряжения в сети)



Цифровое микропроцессорное управление

Установка

Осмотр

Проверьте комплектность ИБП. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке.

Размещение

Установите ИБП в защищенном чистом, проветриваемом помещении.

Не используйте ИБП вне помещений или в местах, где температура и влажность превышают допустимые пределы.



Никогда не присоединяйте к ИБП лазерный принтер, плоттер и другие приборы, которые периодически потребляют существенно большее количество энергии, чем в состоянии ожидания. Они могут перегрузить ИБП.

Подключение к электросети


Шнур сетевого питания необходимо включить в розетку. Обратите внимание на соответствие сетевого напряжения номинальному напряжению работы ИБП (220 В).

Подключение нагрузки

Сетевые шнуры используемого оборудования должны быть подключены к выходным разъемам на задней панели ИБП.

Зарядка батареи

ИБП начинает заряжать батарею сразу после подсоединения к сети питания. Для достижения наилучших результатов перед первым использованием заряжайте батарею в течение 4-6 часов.

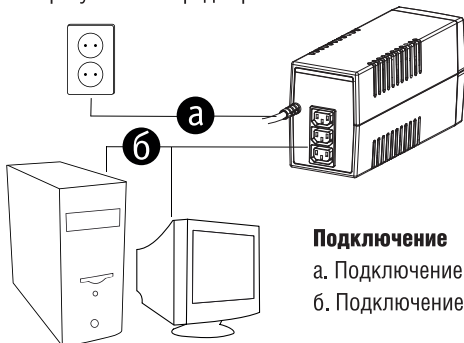

Подключение

а. Подключение к электросети

б. Подключение нагрузки, требующей автономного питания

Эксплуатация

Включение ИБП

Для включения ИБП нажмите и отпустите кнопку включения/выключения питания. Прозвучит звуковой сигнал и загорится зеленый индикатор. После этого подключите к разъёмам на задней панели ИБП сетевые шнуры используемых устройств.



Никогда не подключайте к ИБП лазерный принтер или плоттер. Лазерный принтер или плоттер при работе могут временно потреблять значительно большую мощность, чем в состоянии ожидания, что может привести к перегрузке ИБП.

Выключение ИБП

Для выключения ИБП нажмите и отпустите кнопку Включения/Выключения.



ИБП заряжает батареи в выключенном состоянии (усовершенствованная технология управления аккумулятором).

«Холодный» старт

Если ИБП не подсоединен к сети или в сети нет питания, то включить нагрузку можно методом «холодного» старта – подать питание прямо от батареи. Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» Прозвучит звуковой сигнал и загорится зелёный индикатор.

Замена батареи

Продолжительность эксплуатации батареи составляет 3–5 лет. В процессе использования ИБП, а также вследствие естественных процессов старения батарей срок автономной работы ИБП может уменьшаться. В этом случае рекомендуем Вам обратиться в сервисную службу для замены батарей.

Звуковая индикация режимов работы

Сигнал	Описание
Редкие гудки	Работа в режиме резервного питания В режиме резервного питания ИБП издает звуковой сигнал – редкие гудки (раз в 10 сек). Звуковой сигнал прекращается после возвращения ИБП к нормальному режиму работы.
Частые гудки	Недостаточный заряд аккумулятора В режиме резервного питания при значительном разряде аккумулятора ИБП начинает издавать звуковой сигнал - частые гудки (каждую секунду). В ИБП предусмотрена функция защиты батарей от переразряда, при остаточном заряде батареи менее 20% устройство выключается автоматически.
Непрерывные гудки	Перегрузка либо ИБП неисправен Если ИБП находится в режиме перегрузки, зелёный индикатор гаснет, ИБП издает непрерывный звуковой сигнал. Отключите нагрузку. Выключите и снова включите ИБП. Если ИБП неисправен, обратитесь в сервис.

Технические характеристики

ВЫХОД	
Полная мощность	675 ВА
Активная мощность	360 Вт
Номинальное напряжение	220 В
Стабильность напряжения	+/- 10 %
Номинальная частота	50/60 Гц
Стабильность частоты	+/- 1 Гц
Форма напряжения	Модифицированная синусоида
Время переключения	Обычно 2-6 мс, максимально 10 мс
Разъемы с питанием от батареи	IEC 320 x 3 шт
ВХОД	
Номинальное напряжение	220 В
Диапазон напряжения	162-285 В
Диапазон частоты	50/60 Гц +/-5 Гц
Разъем питания	Schuko CEE 7/7P
БАТАРЕИ	
Тип	Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные
Установленные	12 В/4.5 Ач x 1 шт
Время заряда из состояния полного разряда	6 часов до 90% заряда
ЗАЩИТА И ФИЛЬТРАЦИЯ	
От короткого замыкания	Да
От перегрузки в линейном режиме	при нагрузке >110% - выключится по истечении 5 мин; при >120% - выключится незамедлительно.
От перегрузки в режиме работы от батареи	при нагрузке >110% - выключится незамедлительно.
Автоматический Регулятор Напряжения (AVR)	Да
КПД	
В линейном режиме	>95%
В режиме AVR	>88 %

СРЕДСТВА СВЯЗИ, УПРАВЛЕНИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

Светодиодная индикация	LED x 1 шт
------------------------	------------

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА

Размеры ШхВхГ, мм	100 x 143 x 278 мм
Масса нетто	3,75 кг
Масса брутто	3,96 кг
Охлаждение	Естественное
Уровень создаваемого шума	< 40 дБ
Степень защиты оболочки	IP20

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон температуры	0-40 °C
Диапазон относительной влажности	0-95 % (без конденсации)
Диапазон высоты над уровнем моря	0-2000 м

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Диапазон температуры	-15 °C – +55 °C
Диапазон относительной влажности	0-95 % (без конденсации)
Высота над уровнем моря	0-15000 м

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС	ТР ТС 004/2011
Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС	ТР ТС 020/2011

Хранение

Условия хранения

Храните ИБП в прохладном, сухом месте, с полностью заряженной батареей. Чтобы избежать разряда батареи, отсоедините все кабели от ИБП.

Длительное хранение

Во время длительного хранения при температуре от -15 до +30 градусов Цельсия заряжайте батарею каждые 3 месяца.



Не превышайте 3-х месячный срок хранения ИБП без подзарядки. При превышении этого срока емкость батареи может не вернуться к номиналу.

Правила и условия перевозки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Правила и условия утилизации

Для утилизации изделия обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Сервисные центры

Актуальный список сервисных центров вы можете получить у своего продавца или на сайте

Поиск и устранение неисправностей

Симптом	Возможные причины	Решение
Не горит индикатор на передней панели	Прибор выключен	Нажмите выключатель питания
	Батарея неисправна	Замените батарею батареями того же типа
	Отсутствует батарея	Вставить батарею
Непрерывный звуковой сигнал при нормальном питании от электросети	Перегрузка ИБП	Убедитесь, что нагрузка на ИБП соответствует его возможностям (см. технические характеристики)
После отключения электроэнергии батареи быстро разряжаются	Перегрузка ИБП	Отключите второстепенные нагрузки
	Низкое напряжение батареи	Заряжайте батарею не менее 8 часов
	Батарея неисправна из-за работы при высокой температуре или неправильном обращении	Замените батарею батареями того же типа



В некоторых случаях ИБП может оказывать помехи для радио/ТВ. Если Ваш ИБП является причиной помех включения/выключения ИБП), пользователю рекомендуется воспользоваться одним из следующих способов:

- Включить оборудование в другую розетку;
- Увеличить расстояние между оборудованием и радиоприемником/ТВ;
- Переориентировать антенну на другое место.

При возникновении аварийной ситуации, не описанной выше, немедленно обратитесь в сервисный центр.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут устранены бесплатно Сервисными центрами на территории Российской Федерации при соблюдении следующих условий:

- Предъявлении гарантийного талона, заполненного надлежащим образом, с указанием модели, серийного номера, даты продажи, печати торгующей организации.
- Предъявлении неисправного устройства в Сервисный центр.

ПРАВО НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УТРАЧИВАЕТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия или неправильного заполнения гарантийного талона.
- Проведение ремонта не авторизованными организациями или лицами.
- Возникновение дефектов изделия вследствие механических повреждений, несоблюдения условий эксплуатации, стихийных бедствий (молния, пожар и т.д.), попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых, неправильной вентиляции и прочих причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- Расходные материалы, документацию, компакт-диски и т.д.
- Программное обеспечение, поставляемое вместе с продукцией Ippon.
- Другое оборудование, причинённый ущерб которому по какой-либо причине связан с работой в сопряжении с продукцией Ippon.
- Периодическое обслуживание, установку и настройку изделия

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____ Подпись покупателя

Претензий к комплектности, внешнему виду и работоспособности не имею Дата С полным списком авторизованных сервисных центров Ippon вы можете ознакомиться на сайте _____

Наименование изделия _____

Дата продажи _____

Наименование и адрес торговой организации _____

Печать торговой организации и подпись продавца _____



Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)96-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-46	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)62-23-67	Новокузнецк (3943)20-46-81	Севастополь (8652)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Саранск (8342)22-86-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-62	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Колосна (4969)23-41-49	Орел (4852)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-86-35	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-51-59	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)62-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89				

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://ippon.nt-rt.ru> || inq@nt-rt.ru